


Montážní návod typ FN-01

Odpojíme splachovací nádržku od WC mísy demontáží dvou spojovacích šroubů. Ventil bez vedení tlačítka upevníme prostrčením jeho sedla s těsněním otvorem ve dnu nádrže. Ručně dotáhneme matici. Roztažením vedení rámu a zároveň vytlačení rámu do jeho mezidrážky, nastavíme (posunem) potřebnou výšku tak, aby mezi hranou rámu a horní hranou víka nádrže byla mezera cca 36-39mm (platí pro víko s otvorem 40mm a u víka s otvorem 20mm byla mezera 23-26mm a použijeme objímku tlačítek. Zaklapneme rám do vedení rámu a tím zajistíme stabilitu. Správná výška je nastavena pokud má ventil při nasazení na sedlo vahadla v pravém úhlu - tvoří čtverec. Ten vytvoříme odpojením závěsu. Pootočíme horní trubku o 90° v trubce spodní a jejím posouváním nastavíme výšku tak, aby vzdálenost mezi čepy ve svislé ose byla cca 40-45mm. Pootočením zpět do původní polohy (výstupky musí zapadnout do drážek), zajistíme trubku proti posuvu. Nasadíme závěs. Kontrola – při uvolnění seřizovacího šroubu musí být doraz na vnitřní víčko.

Platnost od : 1.1.2007

Vypracovala : Jáchimová

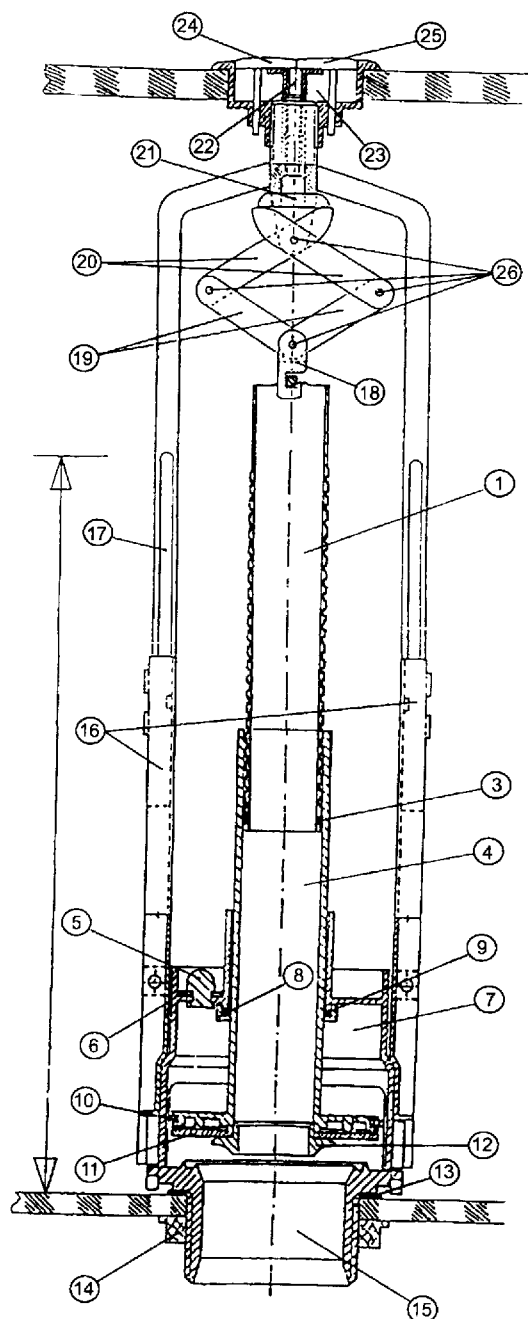

Typ FN-01

Seznam dílů:

1. Trubka horní
2. Krytka
3. O-kroužek
4. Trubka spodní
5. Kolík
6. Clona
7. Těleso
8. Těsnící kroužek
9. Víčko
10. Pístní kroužek
11. Membrána
12. Zámek
13. Těsnění 80x65x8
14. Matice plochá G2"
15. Sedlo G2"
16. Vedení rámu
17. Rám
18. Závěs
19. Vahadlo spodní
20. Vahadlo horní
21. T-kus
22. Seřizovací matice
23. Vedení tlačítka
24. Tlačítko malé
25. Tlačítko velké
26. Čepy - malý, střední, dlouhý

Výrobce si vyhrazuje právo změn
v sestavě dílů.